PLANIMETRIA DI CANTIERE

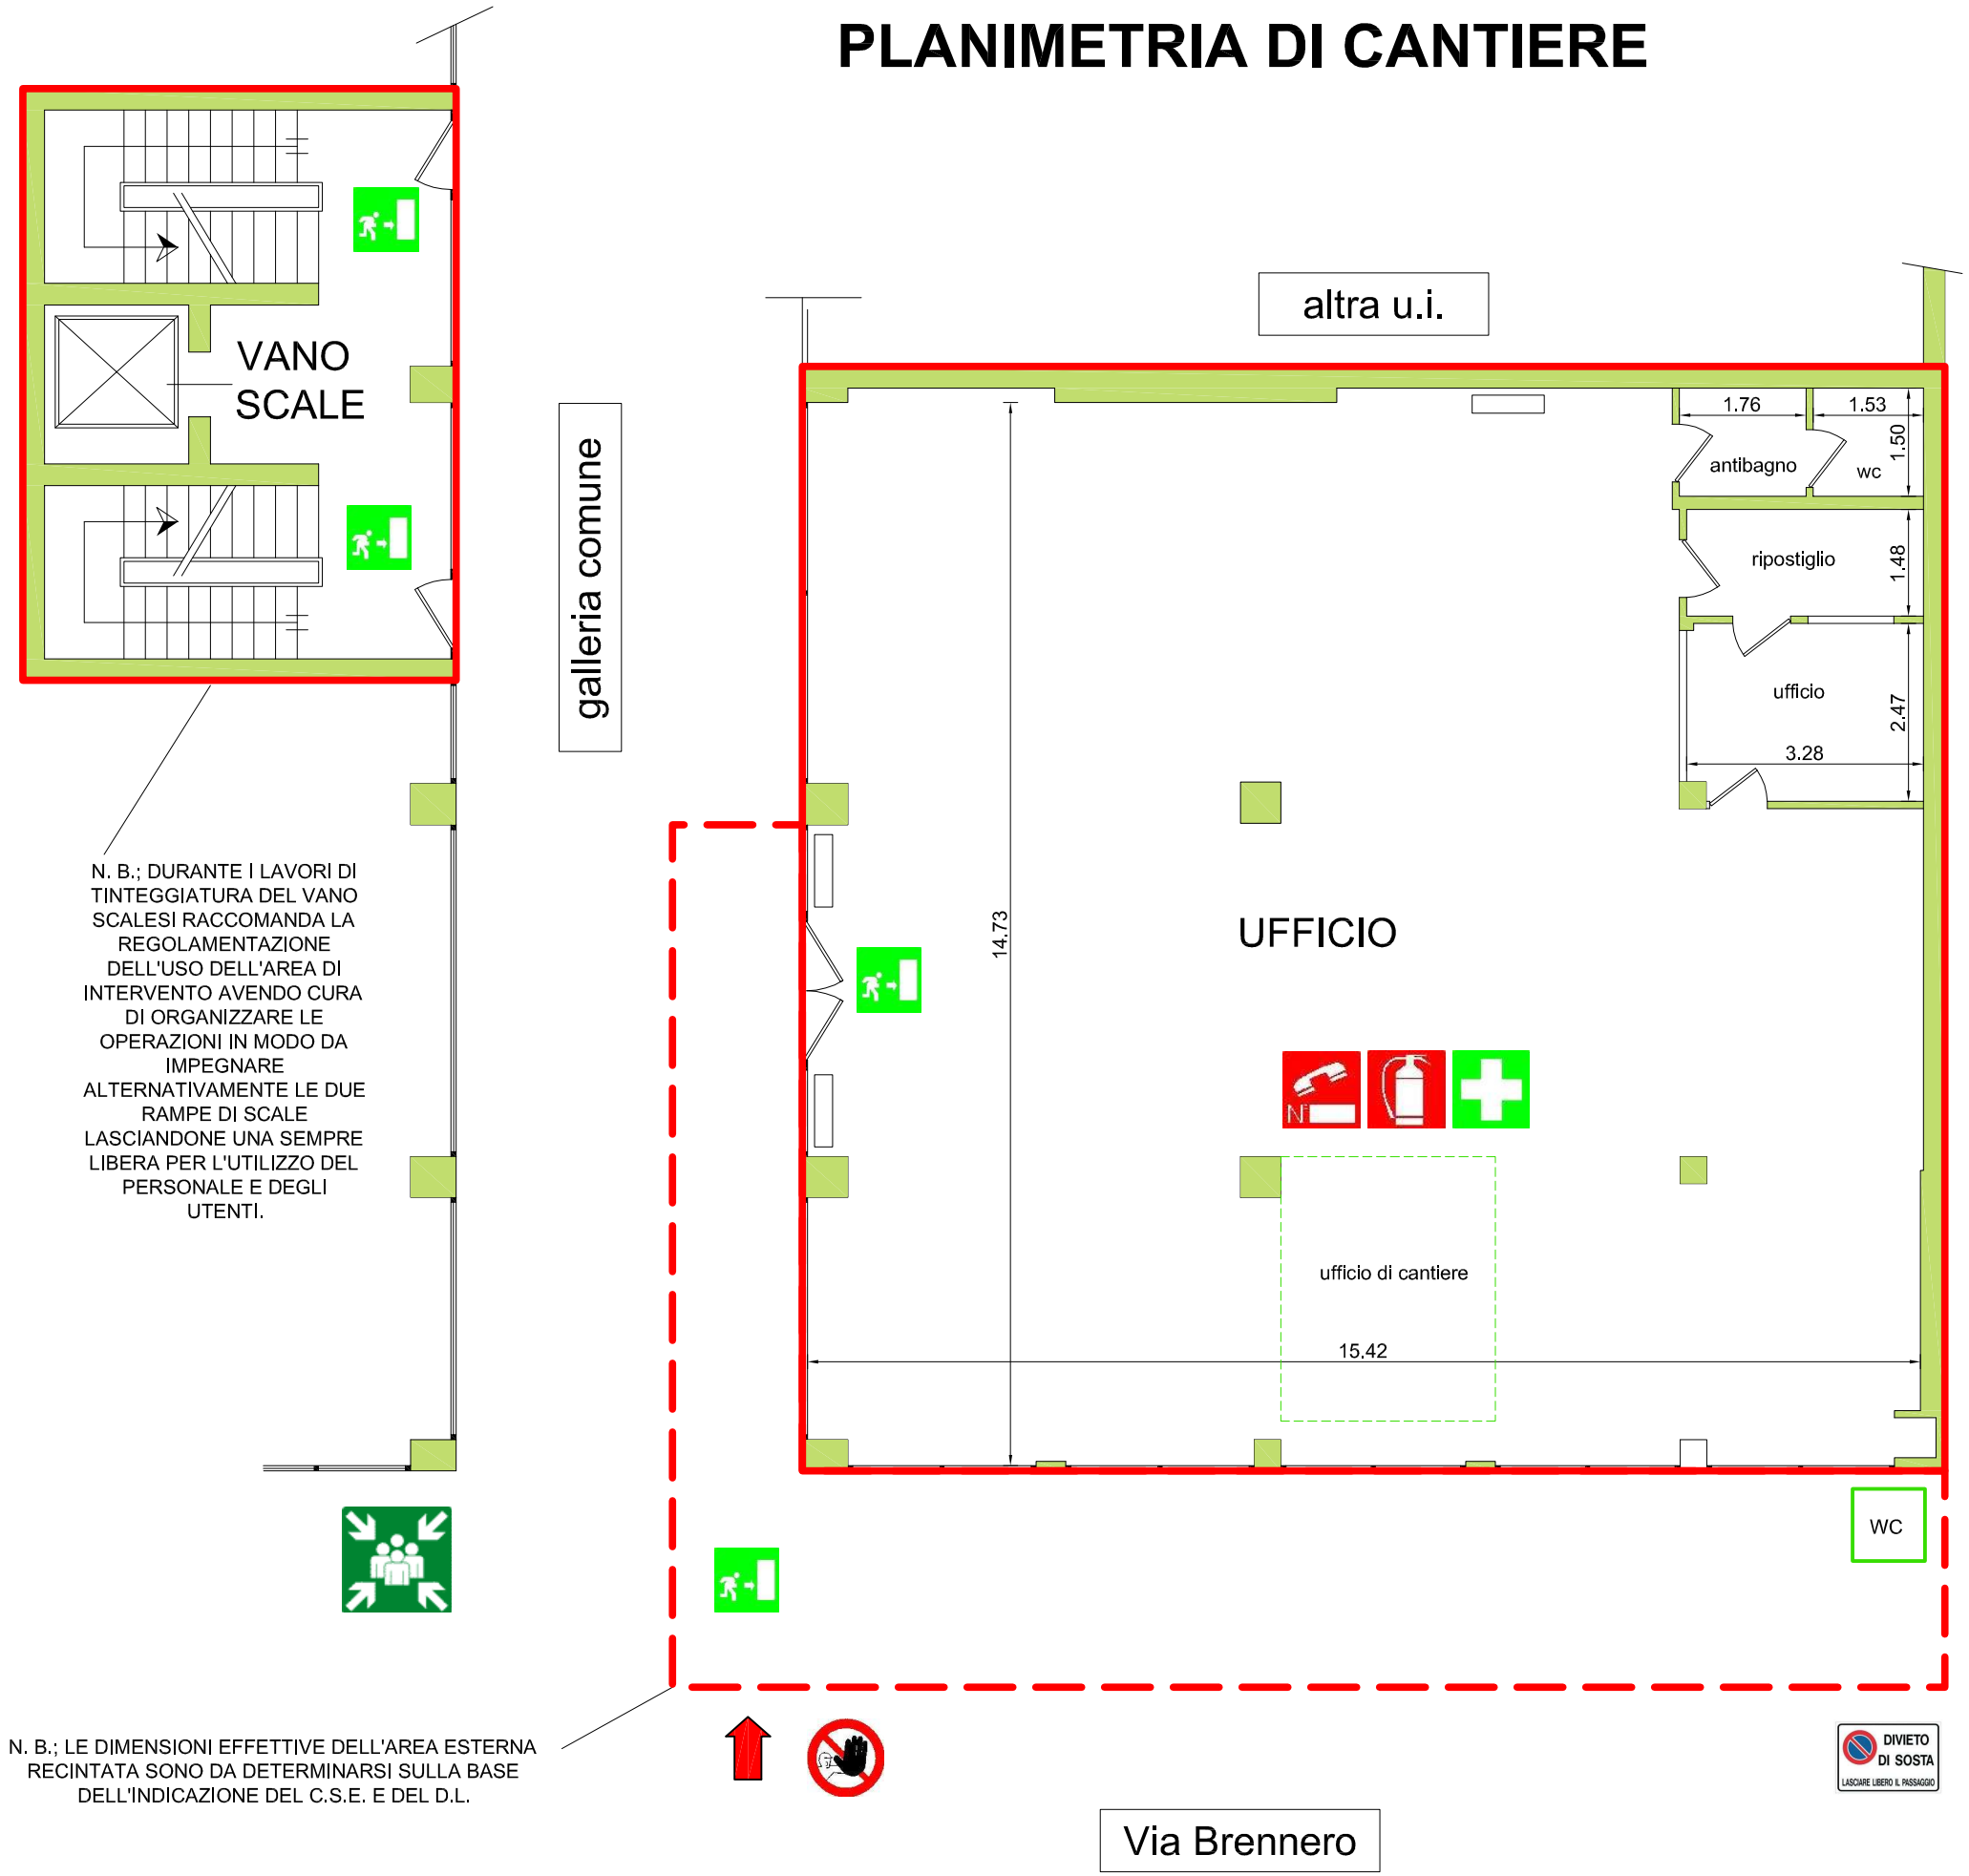

N. B.; DURANTE I LAVORI DI TINTEGGIATURA DEL VANO SCALESI RACCOMANDA LA REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DELL'AREA DI INTERVENTO AVENDO CURA DI ORGANIZZARE LE OPERAZIONI IN MODO DA IMPEGNARE ALTERNATIVAMENTE LE DUE RAMPE DI SCALE LASCIANDONE UNA SEMPRE LIBERA PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE E DEGLI UTENTI.

N. B.; LE DIMENSIONI EFFETTIVE DELL'AREA ESTERNA RECINTATA SONO DA DETERMINARSI SULLA BASE DELL'INDICAZIONE DEL C.S.E. E DEL D.L.

LEGENDA

	ingresso all'area di cantiere
	punto di raccolta luogo sicuro
	uscita di sicurezza / via di fuga
	divieto di accesso personale non autorizzato
DIVIETO DI SOSTA LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO	divieto di sosta e fermata
	cassetta pronto intervento
	estintore portatile
	telefono di emergenza
	perimetro area di cantiere
	area esterna recintata per carico e scarico materiali (oneri amministrativi e procedura di richiesta a carico della ditta)
WC	posizione WC chimico di cantiere
	zona destinata ad ufficio di cantiere